SAMSUNG

Mode d'emploi

FC-8716H
FC-8726HT

ASPIRATEUR SANS SAC

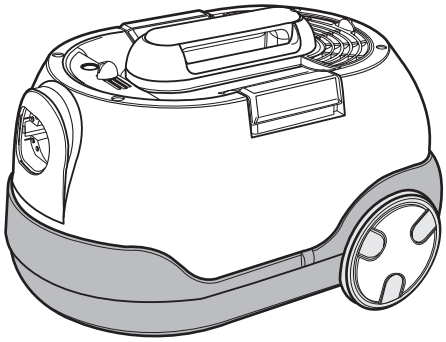

❋ Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi.

❋ Uniquement pour utilisation intérieure.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant de mettre l'aspirateur en marche, vérifiez que la tension du secteur est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sur le bas de l'appareil.
2. ATTENTION : N'utilisez pas l'aspirateur sur une moquette ou un sol humide.
   N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau ou liquides.
3. Si vos enfants utilisent ou se trouvent à proximité de l'aspirateur, surveillez-les attentivement car cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez à aucun moment l'appareil fonctionner sans surveillance. Utilisez-le uniquement dans le but pour lequel il a été conçu. Cet appareil ne doit pas être utilisé sur les êtres humains.
4. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des allumettes, des cendres ou des mégots de cigarettes encore allumés. Évitez également de placer l'aspirateur à proximité d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur susceptible de déformer et de décolorer les pièces plastiques de l'unité principale.
5. Évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants, au risque de détériorer certaines pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau flexible ou ses composants. Évitez également de placer un objet lourd sur le tuyau flexible. Ne bloquez pas les orifices d'aspiration ou d'évacuation de l'air aspiré.
6. Avant tout débranchement de la prise électrique, mettez toujours l'aspirateur hors tension à l'aide du bouton d'arrêt prévu à cet effet. Saisissez directement la fiche afin de ne pas endommager le cordon, la fiche, les broches ou la prise. Ne tirez pas sur le cordon.
7. La prise doit être débranchée avant de procéder à des opérations de nettoyage ou de réparation.
8. Évitez d'utiliser une rallonge.
9. N'essayez pas de remplacer un cordon d'alimentation endommagé car cette opération délicate doit être exécutée uniquement par le fabricant ou un technicien qualifié.
10. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit etre remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
11. Cet appareil est destiné à un usage domestique.

PRENEZ SOIN DE DÉPOSER L'EMBALLAGE DE VOTRE APPAREIL DANS UN CENTRE DE RECYCLAGE DE TYPE

1 ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

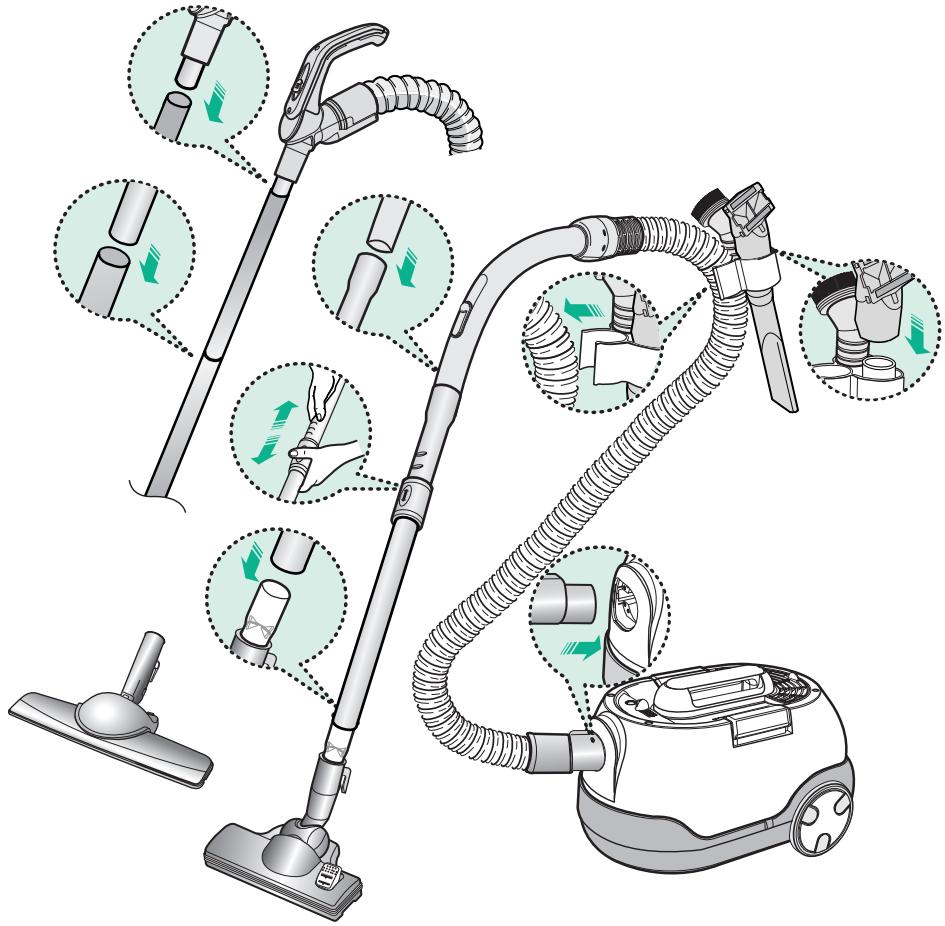

▶ Les fonctions peuvent varier selon les modèles.

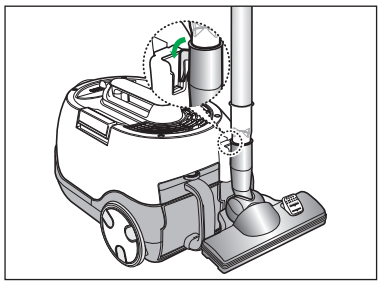

Pour ranger l'aspirateur, fixer le tube à l'endroit prévu à cet effet.

2 UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

2-1 CÂBLE D'ALIMENTATION

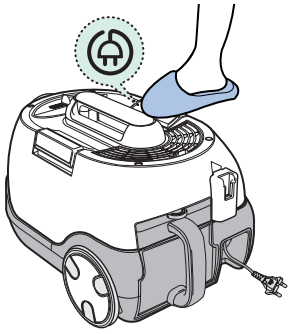

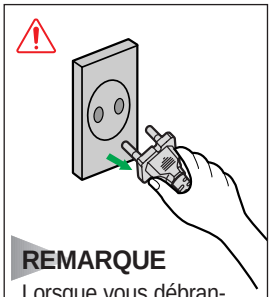

REMARQUE

Lorsque vous débranchez votre aspirateur, veillez à saisir la prise et non le câble.

2-2 INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT

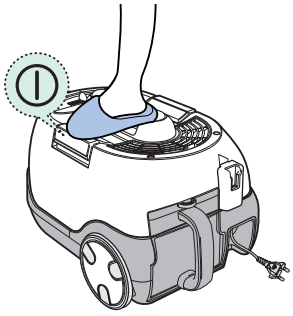

2-3 VARIATEUR DE PUISSANCE

MIN = tissus fragiles (rideaux, etc.).
MAX = sols à revêtement dur et tapis encrassés.

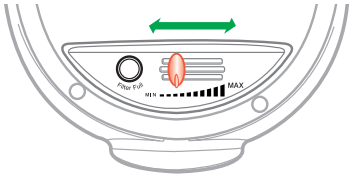

MODÈLE AVEC LA COMMANDE SUR LE CORPS

- **Glissière sur la position STOP**
  L'aspirateur s'arrête (mode veille).
- **Glissière vers la position MAX**
  La puissance d'aspiration augmente progressivement.

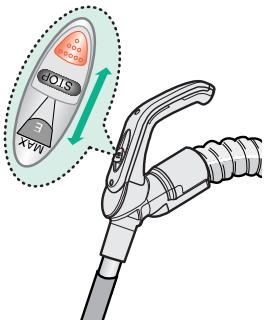

MODÈLE AVEC LA COMMANDE SUR LA POIGNÉÉ

3 UTILISATION DES ACCESSOIRES

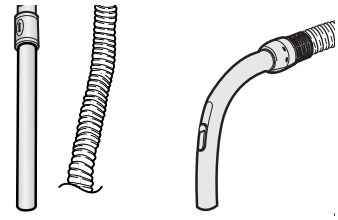

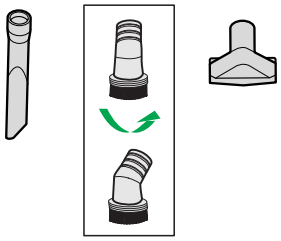

BROSSE SPECIALE PARQUET

EN OPTION

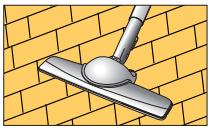

SUCEUR PLAT

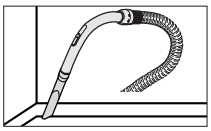

BROSSE A MEUBLES

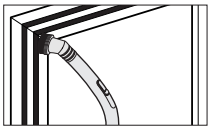

SUCEUR A COUSSINS

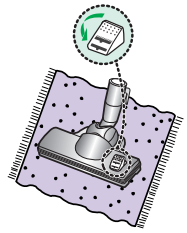

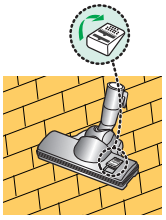

- SMART BRUSH ROTATIVE À 180° AVEC PIÈGE À OBJETS

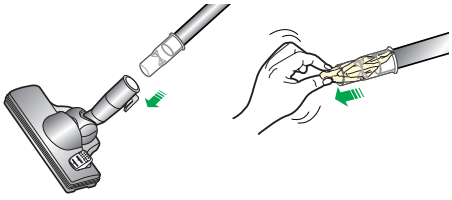

Le tuyau transparent permet d'éviter que le tuyau et la partie flexible ne soient obstrués par un objet comme des chaussettes ou un vêtement.
Si le piège à objets est obstrué :
Séparer la tête suceuse du tuyau. Enlever l'objet indesirable. Après l'avoir nettoyé, réassembler la tête et le tuyau.

NB) ATTENTION : LE PIEGE À OBJETS NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QU'AVEC LA SMART BRUSH

4 ENTRETIEN DES FILTRES

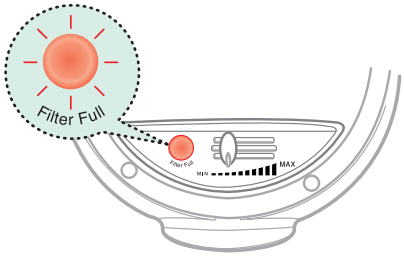

Lorsque l'indicateur électronique de remplissage est allumé, verifier le niveau de remplissage du bac à poussières ou le niveau de saturation des différents filtres.

4-1 VIDER LE BAC À POUSSIÈRES

1

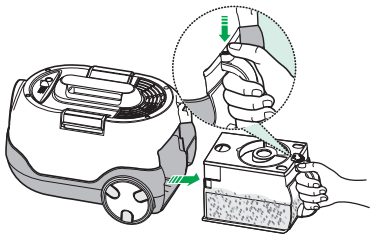

2

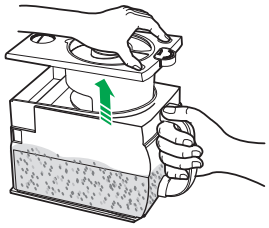

3

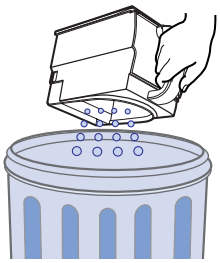

4

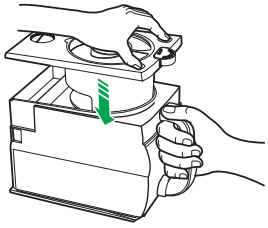

5

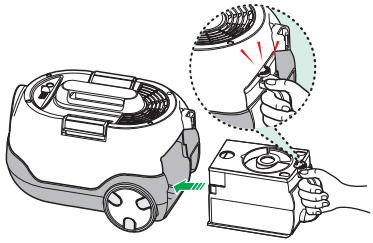

NOTE : Videz le bac avant qu'il ne soit complètement rempli afin de garantir une puissance d'aspiration optimale.

EN OPTION

Il est possible de laver le réceptacle à l'eau. Ne pas immerger l'aspirateur entier sous l'eau. S'assurer que le réceptacle est totalement sec avant de le remettre en place.

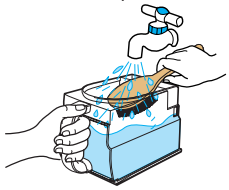

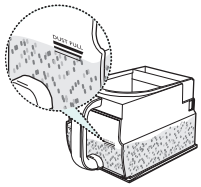

4-2 NETTOYAGE DU FILTRE INTERNE

1

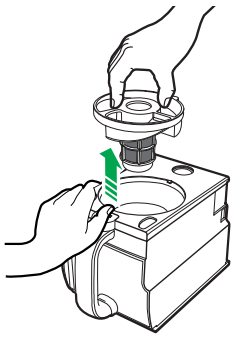

2

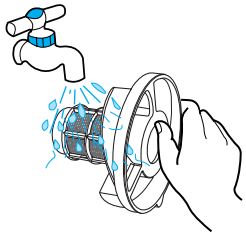

3

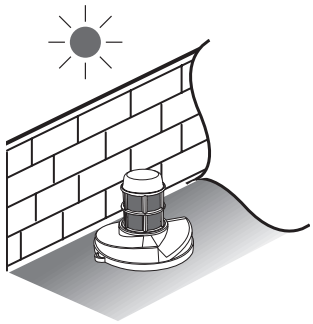

4-3 NETTOYAGE DU FILTRE INTERMÉDIAIRE

1

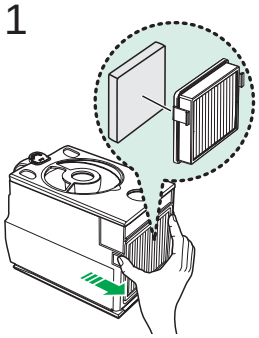

2

⚠ Laver le côté hermétique en caoutchouc.

3

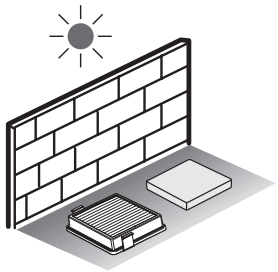

⚠ Pour que le filtre intermédiaire (Hepa) soit bien sec, penser à bien le faire sécher des 2 côtés. S'assurer que le filtre est totalement sec avant de le remettre en place dans la machine. Le faire sécher pendant 12 heures.

NOTE

Si nécessaire, on peut racheter le filtre intermédiaire (hepa) auprès d'un des services pièces détachées agréés par Samsung services.

4-4 FILTRE DE SORTIE

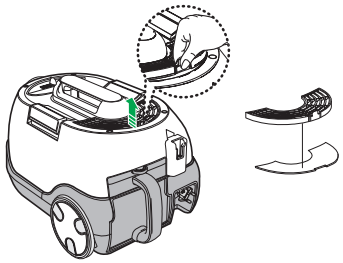

5 *PROBLEMES ET SOLUTIONS*

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	Abscence d'alimentation électrique ou surchauffe du moteur.	Vérifier le cable d'alimentation, la prise et la fiche. S'il y a surchauffe, laisser refroidir le moteur.
La force d'aspiration diminue.	Le filte, le bac, la brosse, ou le tuyau sont obstrués.	Retirer l'objet en cause.
Le câble ne s'enroule pas complètement.	Verifier que le câble n'est pas emmêlé.	Tirer la corde de 2-3m et appuyer sur le bouton d'enroulement du câble.

6 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les options disponibles sur votre aspirateur dépendent du modèle que vous avez acheté.
Pour plus de détails, reportez-vous au tableau ci-dessous :

Caractéristiques	Unité	FC-8716H	FC-8726HT
Puissance maximale	W	1600	1600
Dépression	Kpa	30	30
Débit d'air	dm3/s	31	31
Niveau sonore	dBA	76	76
Capacité sac à poussières	L	1,7	1,7
Contrôle de la puissance		à la poignée	à la poignée
Enrouleur du cordon		Oui	Oui
Type du tube		Télescopique	Télescopique
Brosse		Parquet/smart	Turbo/parquet/smart
Piège à objets		Oui	Oui
Filtration		Hepa	Hepa
Rayon d'action	m	10,5	10,5
Longueur tuyau / cordon	ℓ	1,7 / 7	1,7 / 7
Accessoires	Nbre	3	3
Brosse à meubles		Oui	Oui
Suceur plat		Oui	Oui
Suceur à coussins		Oui	Oui
Poids net / brut du corps	kg	6,2/11,2	6,2/11,2
Dimensions (nettes)	mm	(L x H x P) : 270x290x403	
Dimensions (brutes)	mm	(L x H x P) : 370x334x621	
Coloris		Bleu tango	Rouge tango

NOTE : En raison de l'évolution permanente de ses produits, la société Samsung se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et spécifications de ses aspirateurs.
Les caractéristiques techniques, descriptions, fonctionnement, présentations et dessins de ce manuel d'utilisation sont sujets à modifications sans préavis.

7 GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant 2 ans (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie.
(La facture d'achat fait office de bon de garantie.)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : - - - - - - - - - - - - - -
Numéro de série : - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Date d'achat : -
Revendeur : -

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :

SAMSUNG ELECTRONICS

56, Qual de Dion Bouton
92806 PUTEAUX CEDEX

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

08 25 08 65 65

Vous pouvez également vous connecter à notre site internet

http://www.samsung.fr

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :
Directive EMC : 89/336/EEC, 92/31EEC et 93/68/EEC
Directive de sécurité sur la basse tension : 73/23/EEC et 93/68/EEC